

Afstellen Maestria+ 50 io

Maestria+ 50 io

Afstelmogelijkheden

De Maestria+ 50 io motor is geschikt voor alle types screen.

Hierdoor zijn er verschillende afstelmogelijkheden, afhankelijk van het type screen en zijn vormgeving.

1. Volledig automatische afstelling
Enkel geschikt voor windvaste screens met een rits en met een voldoende zware onderlat en een correcte synematiek bovenaan zodat de onderlat niet in de screenkast blokkeert. (= E3 in de handleiding)
2. Manuele afstelling van het onderste eindpunt en automatische afstelling van het bovenste eindpunt: cassettescreen. (= E2 in de handleiding)
3. Manuele afstelling van beide eindpunten
Geschikt voor elk type screen. (= E1 in de handleiding)
4. Automatische afstelling van een windvaste screen met automatische vergrendeling. (= E4 in de handleiding)
5. Manuele afstelling van een windvaste screen met automatische vergrendeling. (= E5 in de handleiding)


Beschikbare uitrustingen

Bovenste stopper	Vergrendelingssysteem in het onderste eindpunt			Zware onderlat	Uit te voeren stappen
	Geen	Manueel	Automatisch		
v	v	-	-	v	Zie pag. 38
v	v	v	-	-	Zie pag. 40
-	v	v	-	-	Zie pag. 42
v	-	-	v	-	Zie pag. 44
-	-	-	v	-	Zie pag. 46

Afstelling: motor afgesteld door de fabrikant maar er is geen bediening op geprogrammeerd
Een lokale bediening toevoegen (1W)

Maestria+ 50 io

1 Sluit de spanning aan

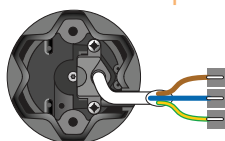

Slechts 1 motor
tegelijk onder
spanning



Plaats 1 motor onder spanning

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...

...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor



Druk kort op de PROG toets tot...



Achterkant Situo



...korte beweging
→ OK

Afstellen Maestria+ 50 io


1

Maestria+ 50 io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling 1: Automatische afstelling voor een windvaste screen met een voldoende zware onderlat. Controleer eerst of de screen geschikt is voor een automatische afstelling. Informeer eventueel bij de fabrikant.

1 Neem controle over de motor

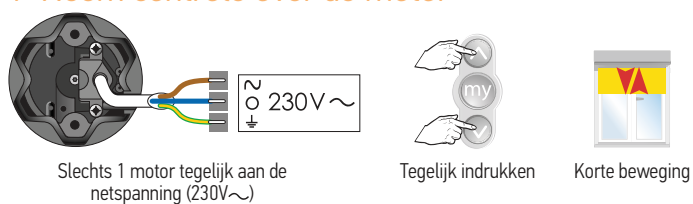


2 Controleer de draairichting



3 Wijzig de draairichting, indien nodig



4 Automatische modus activeren

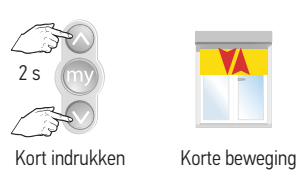

5 Onderste eindpositie inleren



3 s

Druk > 3 s de
neertoets in



Product gaat
omlaag

Motor stopt zelf iets te ver onderaan.
Motor loopt iets terug en gaat dan naar
het voorgesteld eindpunt.

6 Bevestig de eindafstellingen



2 s

Indrukken tot...



...korte beweging

7 Programmeren van een zender



<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...



Achterkant Situo

<1 s



Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen

Tijdens de eerste 4 cycli zal de onderlat tot tegen de kast lopen en daarna iets terugkomen.
Daarna zal de onderlat stoppen voor het raken van de kast.

Afstellen Maestria+ 50 io


1

Maestria+ 50 io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling 2: Instellen van een vast eindpunt onderaan en een automatisch eindpunt bovenaan (cassette screen).

1 Neem controle over de motor

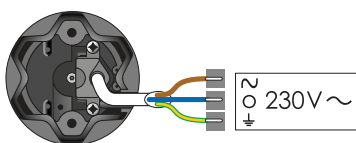

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot...

...korte beweging → OK
→ stap 4

4 Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag



<2 s indrukken, product gaat in stapjes omlaag. Product stopt bij loslaten



of




>2 s indrukken, product gaat automatisch omlaag



STOP op onderpunt

5 Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)

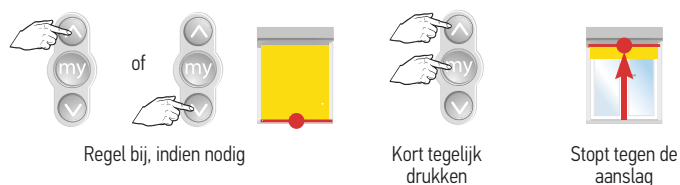

6 Bevestig de eindafstellingen



7 Programmeren van een bediening



Afstellen Maestria+ 50 io


1

Maestria+ 50 io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling 3: Manuele modus - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant.

1 Neem controle over de motor

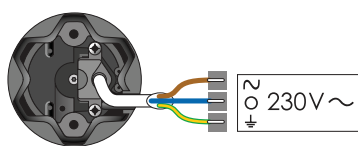

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ...korte beweging → OK
→ stap 4

4 Zet het eindproduct in de hoogste positie



5 Afstellen van de bovenste eindpositie



Tegelijk kort indrukken



Product beweegt omlaag



Stop op onderpunt



of



Regel bij indien nodig

6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort indrukken



Product beweegt omhoog



Motor stopt zelf
→ OK

7 Bevestig de eindafstellingen



2 s



Indrukken tot...

...korte beweging

8 Programmeren van een zender



<1 s

Achterkant
Smoove

Druk kort op de PROG toets tot...



Achterkant Situo

<1 s



Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen

Afstellen Maestria+ 50 io


1

Maestria+ 50 io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling 4: Half automatische modus (cassette screen) voor een windvaste screen met automatische vergrendeling. Motor is NIET afgesteld door de fabrikant.

1 Neem controle over de motor

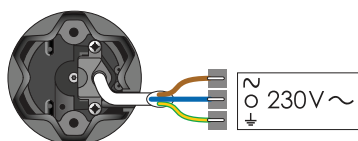

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ...korte beweging → OK
→ stap 4


4 Activeer de modus voor de automatische vergrendeling



of



Plaats de screen in het midden



5 s

Tegelijk 5 s indrukken



Product maakt kleine beweging, vasthouden tot...



...product grote beweging maakt.

Afstellen Maestria+ 50 io


1

Maestria+ 50 io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling 5: Manuele afstelling voor een windvaste screen met automatische vergrendeling
Motor is NIET afgesteld door de fabrikant.

1 Neem controle over de motor

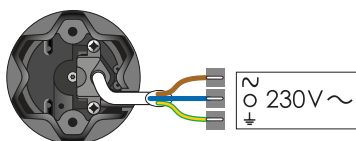

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ...korte beweging → OK
→ stap 4


4 Activeer de modus voor de automatische vergrendeling



of



Plaats de screen in het midden



5 s

Tegelijk 5 s indrukken



Product maakt kleine beweging, vasthouden tot...



...product grote beweging maakt.

5 Zet het eindproduct in de hoogste positie



Druk op de op toets



Druk op stop als het product op de bovenste positie is.



6 Bevestig het bovenste eindpunt



Indrukken tot...




De screen loopt naar beneden

7 Stel de posities P1 en P2 in



Druk bij P1 op de stop toets.

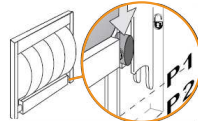


P1 = ingang automatisch vergrendelingssysteem

8



Tegelijk op en my indrukken.

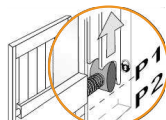


De screen wordt opgespannen en stopt in de vergrendeling



Neer toets indrukken



De screen loopt naar beneden

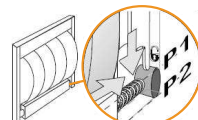

Stop de screen in punt P2



P2 = uitgang automatisch vergrendelingssysteem

9 Bevestig de eindafstellingen



2 s

Indrukken tot...



...korte beweging

10 Programmeren van een zender



Back release functie activeren – deactiveren

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Deze functie kan enkel geactiveerd worden wanneer het bovenste eindpunt in automatische modus werd ingesteld via de Set&Go io tool.

Maestria+ 50 io



Op toets
indrukken



stuur de screen
naar het bovenste
eindpunt



Druk tegelijk op
de my en neer
toets tot...



...korte beweging.

- Als de toepassing uitgeschakeld was, wordt ze ingeschakeld
- Als de toepassing ingeschakeld was, wordt ze uitgeschakeld

Wanneer het bovenste eindpunt in automatische modus via de zender ingesteld wordt, dan zal de motor in zijn leercycli steeds het doek ontspannen. Tijdens de andere cycli zal de screen stoppen vooraleer de onderlat de kast raakt.