


Instellen 4K zender/tijdklok

A. Keuze van de groepen

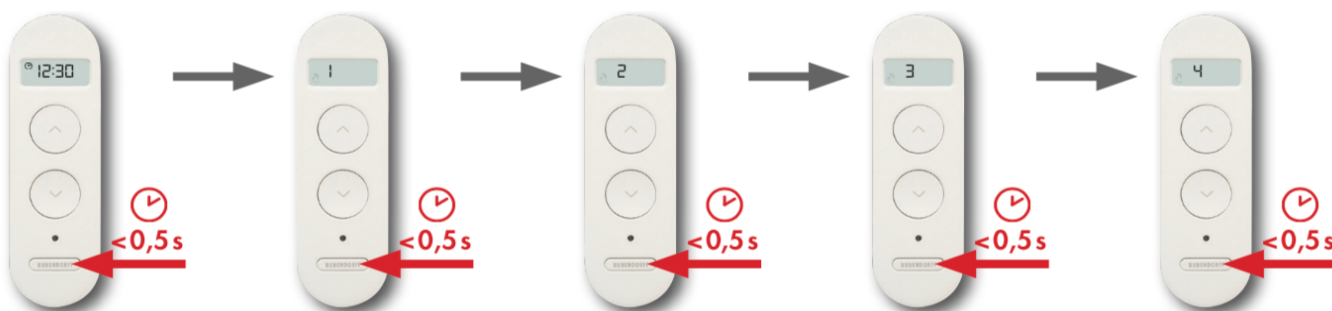


Tijdprogrammatie + manuele
bediening van de groep

Groepen 1 tot 4 met manuele bediening

Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep.
Indien u enkele sec niets doet, schakelt de tijdklok automatisch over naar 'tijdsprogrammatie'.


B. Programmatie van de tijdklok

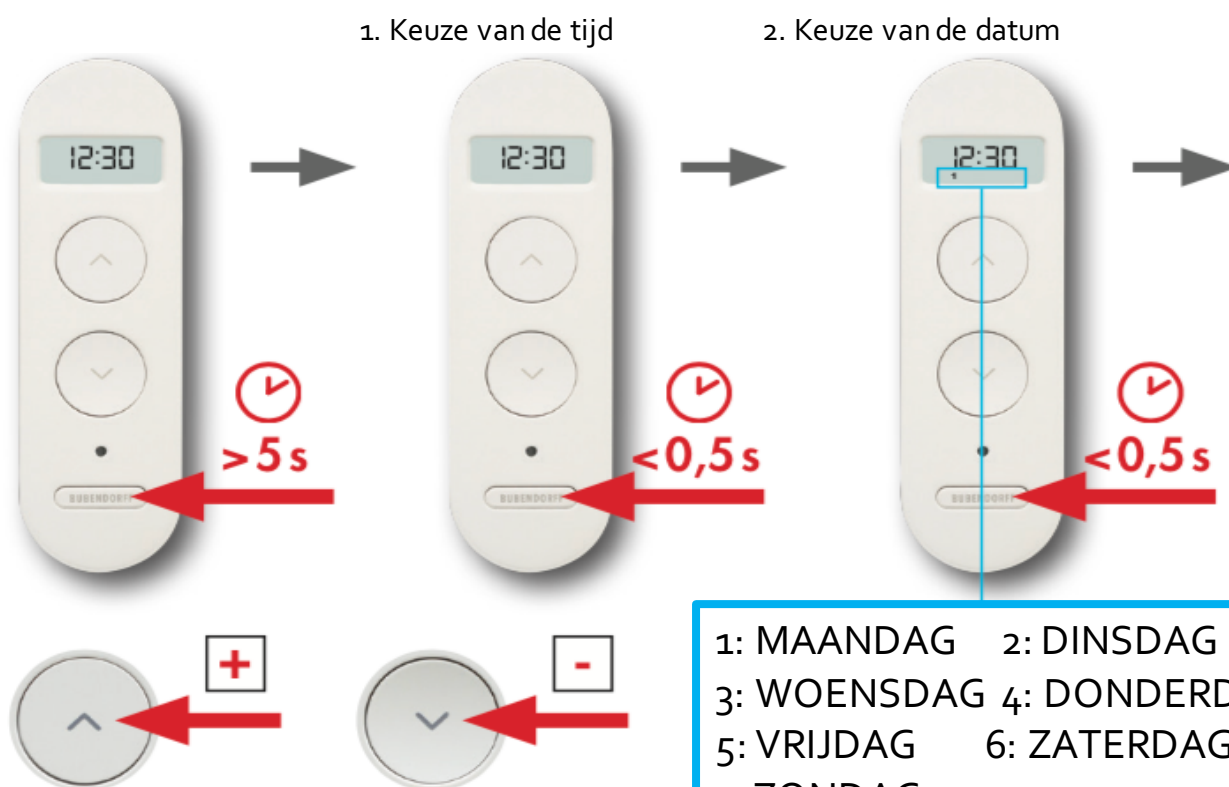


Druk op de +/- toetsen om
tijd en datum in te stellen !

1: MAANDAG 2: DINSDAG
3: WOENSDAG 4: DONDERDAG
5: VRIJDAG 6: ZATERDAG
7: ZONDAG


3. Openingstijd
DAG 1 - 5 (week)

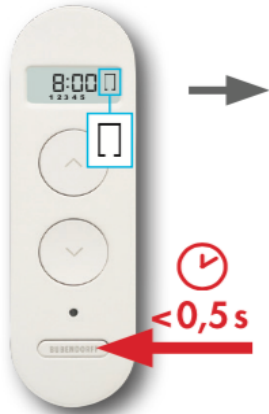

4. Sluitingstijd
DAG 1 - 5

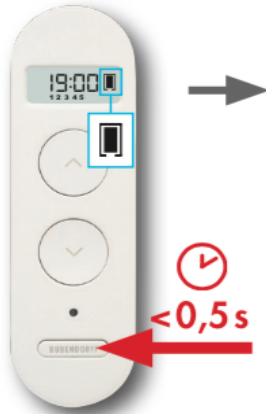


3. Openingstijd
DAG 6 - 7 (weekend)

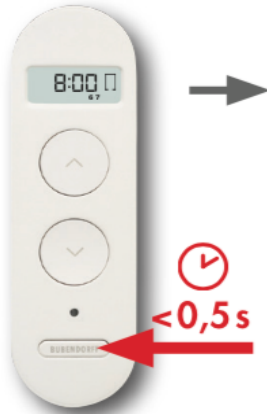

4. Sluitingstijd
DAG 6 - 7




Wanneer geen tijdprogrammatie gewenst is, druk gelijktijdig




Het display toont: --/--

C. Aktivatie / Deaktivatie van de tijd klok

Automatische instelling

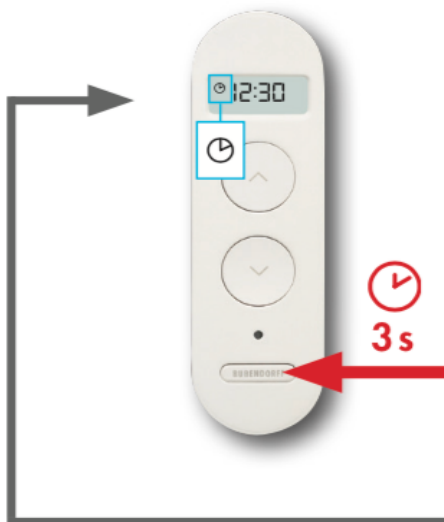

Manuele instelling

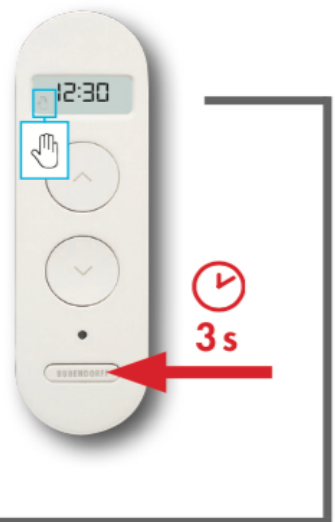

MAXI 30 screens


D. Toevoegen of verwijderen van een screen in of uit de groep (zender 3 toetsen)

BC Sunprotection -
copyright - p14

1. Programmatie: uit te voeren op de hoofdzender:

Druk op de **NEER-toets** (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan de **NEER-toets** los. **Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.**

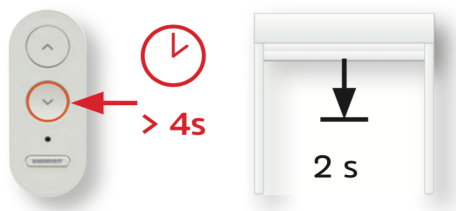

1 Programmatie mode

Op de hoofdzender



Druk gelijktijdig op de 3 toetsen tot het rolluik beweegt.

Druk op '**OP**' tot de screen naar **onder** gaat.

2 Keuze van de groep

Op de tijdklok



Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep:

- Groep TIJDKLOK
- Groep 1
- Groep 2
- Groep 3
- Groep 4

3 Toevoegen/verwijderen


Op de tijdklok



Druk 2x kort op '**OP**'

4 Bevestigen

Op de hoofdzender

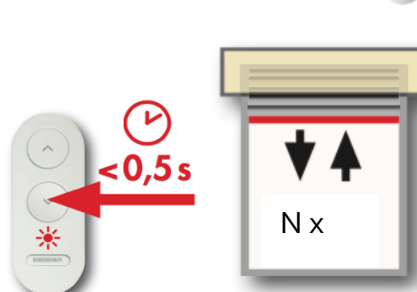

Druk kort op '**NEER**' op de hoofdzender.
N = aantal zenders die geprogrammeerd zijn om de screen te kunnen bedienen.