


Bovenste eindafstelling wijzigen

1. Op de hoofdzender. Zorg dat "Auto Pilot NIET actief is (LED op zender = **ROOD**)
Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.
Laat dan '**NEER**' los. Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.
2. Druk de '**3 toetsen gelijktijdig**' in (>4s) tot de motor beweegt
Druk dan '**Bubendorff**' in (>4s) tot de motor beweegt
3. Druk kort op '**NEER**' en laat het rolluik volledig afrollen. De motor stopt automatisch.
Druk kort op '**OP**' om de motor omhoog te sturen. Druk kort op '**NEER**' om de motor te stoppen, ca 10cm vòòr het einde.



4. Aanpassen van het bovenste eindpunt

Druk **kort** op '**OP**' + '**Bubendorff**': het pantser loopt in kleine schokjes omhoog.
Als het pantser op de gewenste exacte positie staat, druk kort op '**NEER**' om de motor te stoppen.

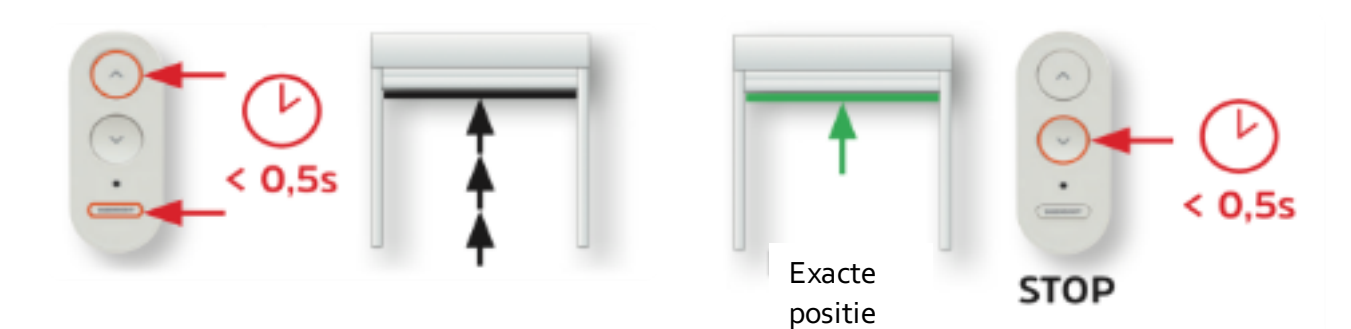

5. Opslaan van het eindpunt

Druk **lang** op '**OP**' + '**Bubendorff**' tot het rolluik op en neer beweegt. Het bovenste eindpunt is nu ingeleerd.



Check de eindposities door het rolluik nog
2x volledig neer en op te laten lopen.