

Extra zender toevoegen/verwijderen (1)

1. Op de hoofdzender.


Zorg dat "Auto Pilot NIET actief is (LED op zender = **ROOD**)



Auto Pilot = OFF.

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan '**NEER**' los. Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.

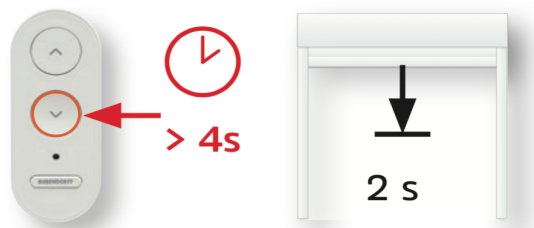


'3 toetsen gelijktijdig' (ca 4s) ingedrukt houden tot motor beweegt.

'OP' ingedrukt houden (> 1s) tot motor beweegt




2. Toevoegen/verwijderen van de extra zender: uit te voeren op de extra zender

Druk 2x kort op '**OP**': De motor zal kort op en neer bewegen

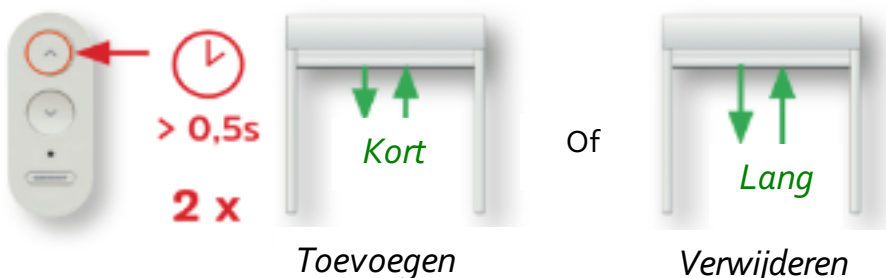

3. Valideren van de extra zender: uit te voeren op de hoofdzender

Druk kort op '**NEER**': De motor zal kort op en neer bewegen

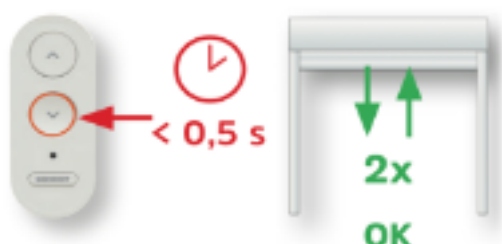

Het aantal bewegingen duidt op het aantal zenders die aan de motor zijn toegewezen (hoofdzender incl.)

Er kunnen maxi 4 extra zenders worden toegevoegd en elke extra zender kan tot maxi 30 rolluiken aansturen.