


Instellen 4K zender/tijdklok

A. Keuze van de groepen

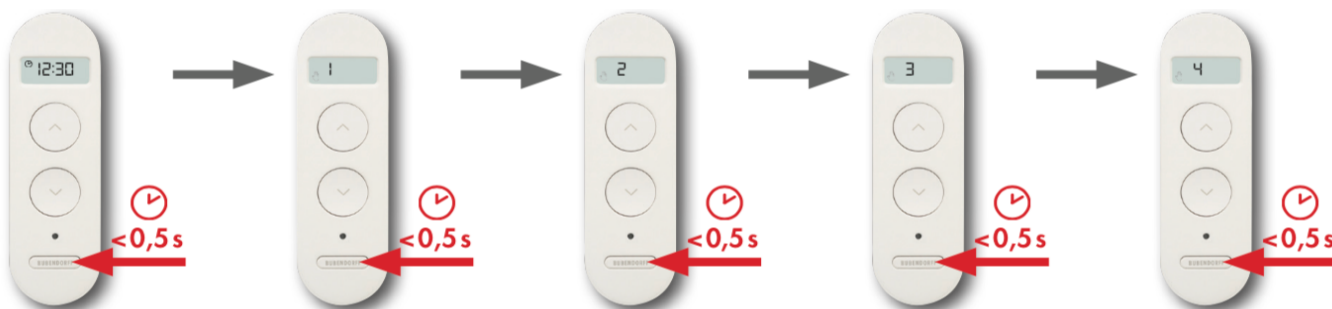



Tijdprogrammatie + manuele
bediening van de groep

Groepen 1 tot 4 met manuele bediening


Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep.
Indien u enkele sec niets doet, schakelt de tijdklok automatisch over naar 'tijdsprogrammatie'.

B. Programmatie van de tijdklok

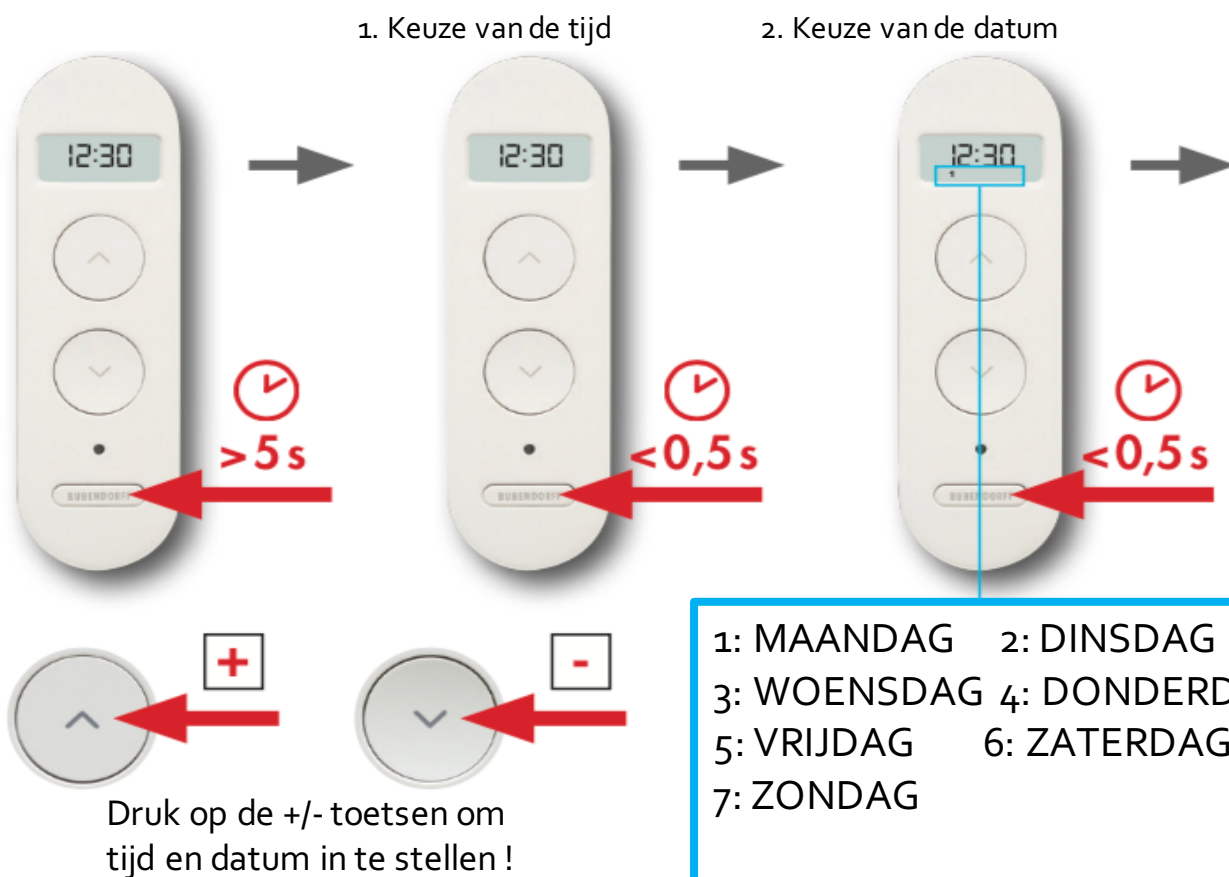

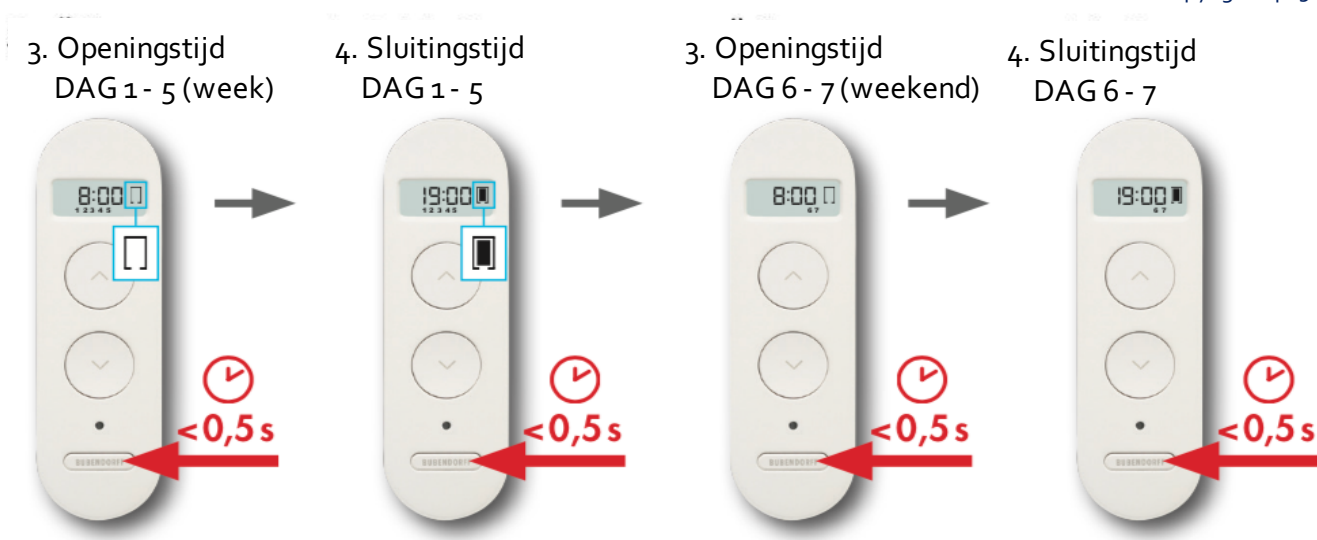

Wanneer geen tijdprogrammatie gewenst is, druk gelijktijdig




Het display toont: --/--

C. Aktivatie / Deaktivatie van de tijd klok

Automatische instelling

Manuele instelling

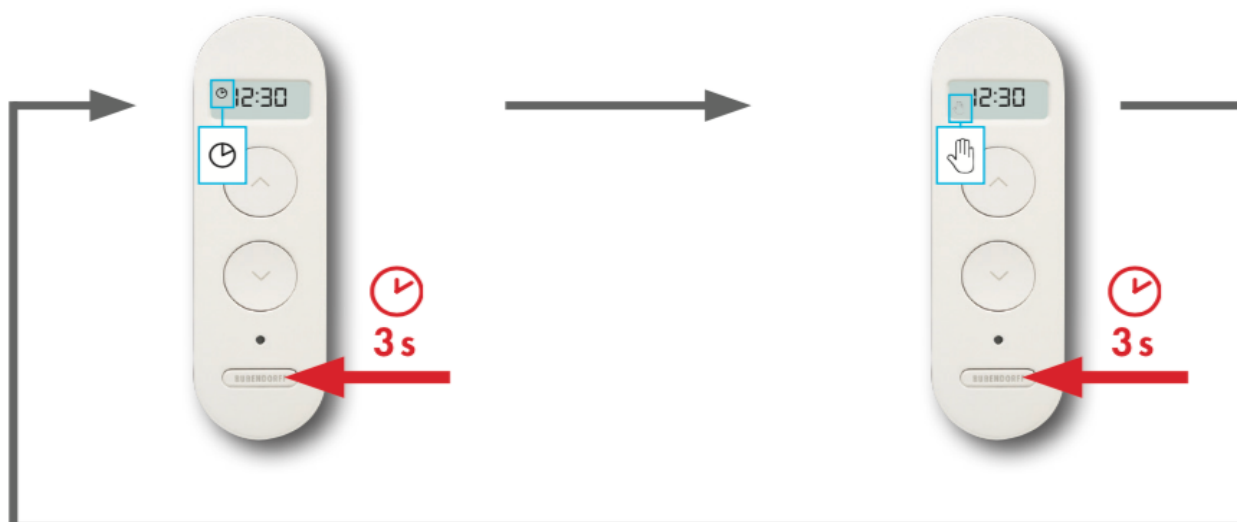


MAXI 30 rolluiken

D. Toevoegen of verwijderen van een rolluik in of uit de groep (zender 3 toetsen)

Op de hoofdzender. Zorg dat "Auto Pilot NIET actief is (LED op zender = **ROOD**)

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan '**NEER**' los. **Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.**

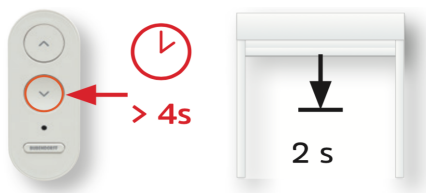

1 Programmatie mode Op de hoofdzender

2 Keuze van de groep Op de tijd klok



Druk gelijktijdig op de 3 toetsen tot het rolluik beweegt.

Druk op '**OP**' tot het rolluik naar **onder** gaat.



Door kort op de Bubendorff toets te drukken, kiest u de gewenste groep:


- Groep TIJDKLOK
- Groep 1
- Groep 2
- Groep 3
- Groep 4

3 Toevoegen/verwijderen Op de tijd klok



Druk 2x kort op '**OP**'

4 Bevestigen Op de hoofdzender

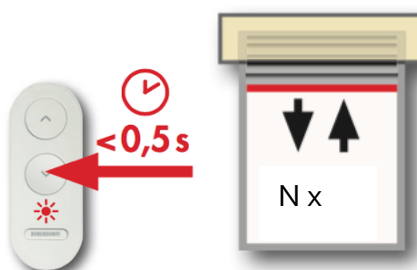

Druk kort op '**NEER**' op de hoofdzender.
N = aantal zenders die geprogrammeerd zijn om de screen te kunnen bedienen.