




Montage instructies VINCI

jan/20

200 en 250 PERGOLA

Omvang levering

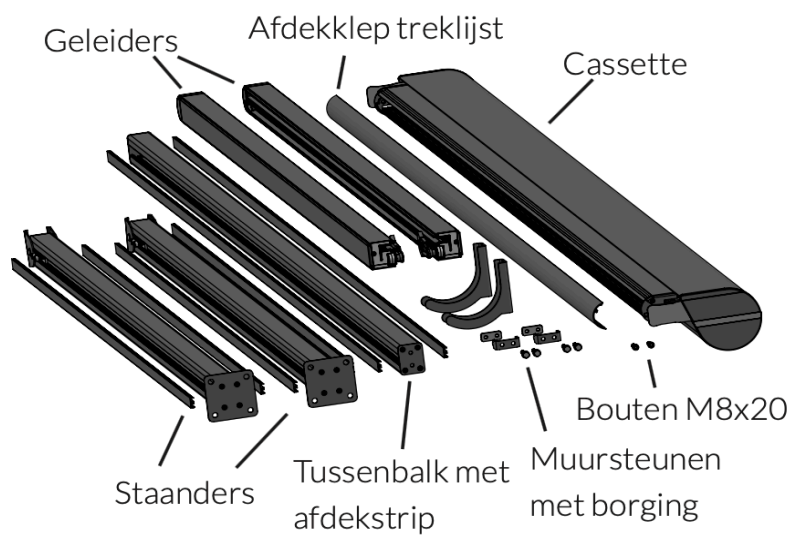


Optioneel:

- Stekker
- Snoer
- Schakelaar


Algemene instructies

De montage van dit product is geheel op eigen risico.
Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel.


Stap 1: Monteer de muursteunen

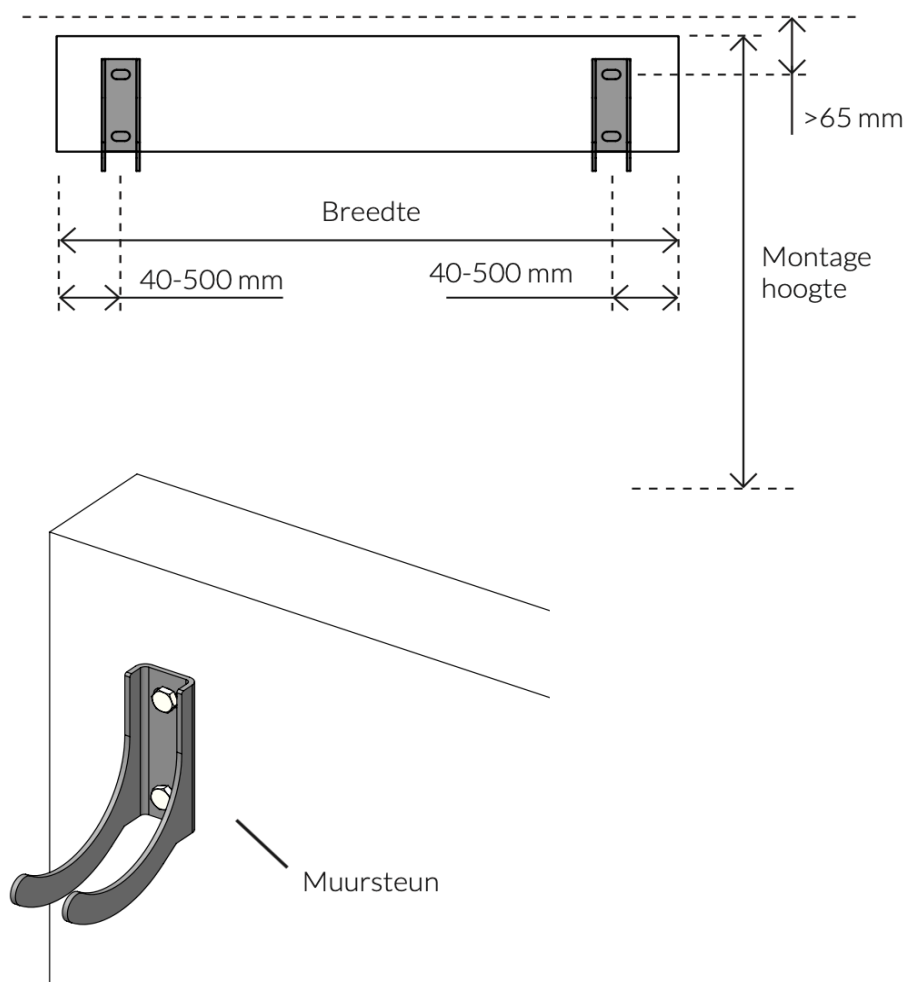

Stap 2: Monteer de cassette

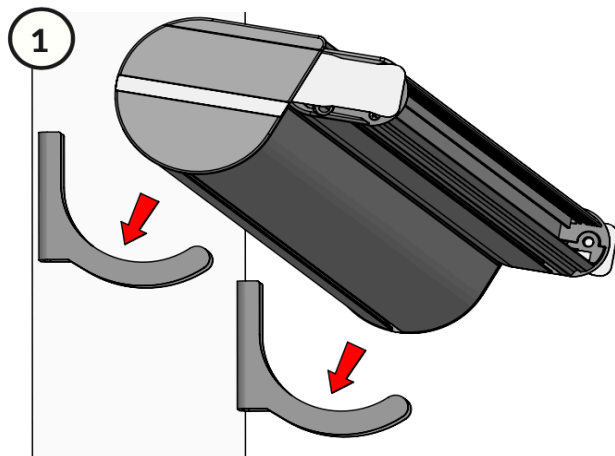

1. Leg de cassette in de muursteunen

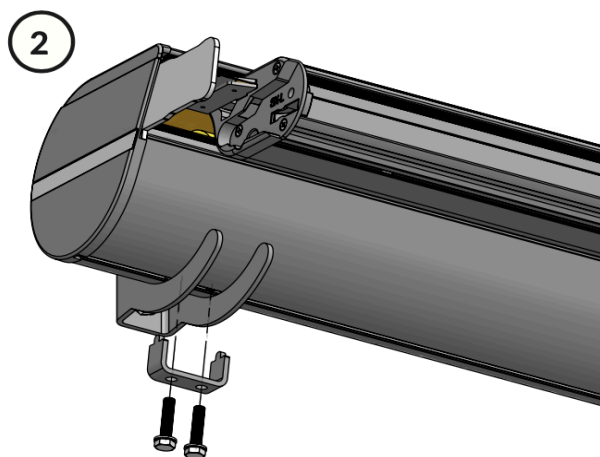

2. Borg de cassette met de meegeleverde M8x35 bouten


Stap 3: Sluit het snoer aan

OPTIE 1: Draadloze bediening

Sluit het snoer aan op een stekker


OPTIE 2: Bediening met schakelaar

Sluit de schakelaar aan

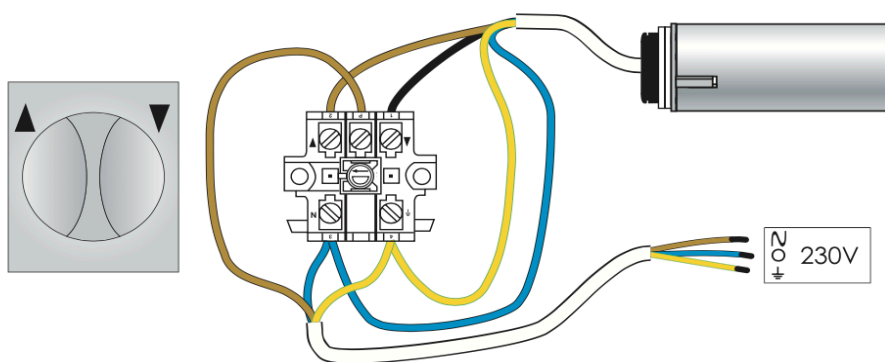


Bij foutieve draairichting:
Wissel de bruine en zwarte motordraad


Stap 4: Monteer de staanders op een stevige ondergrond

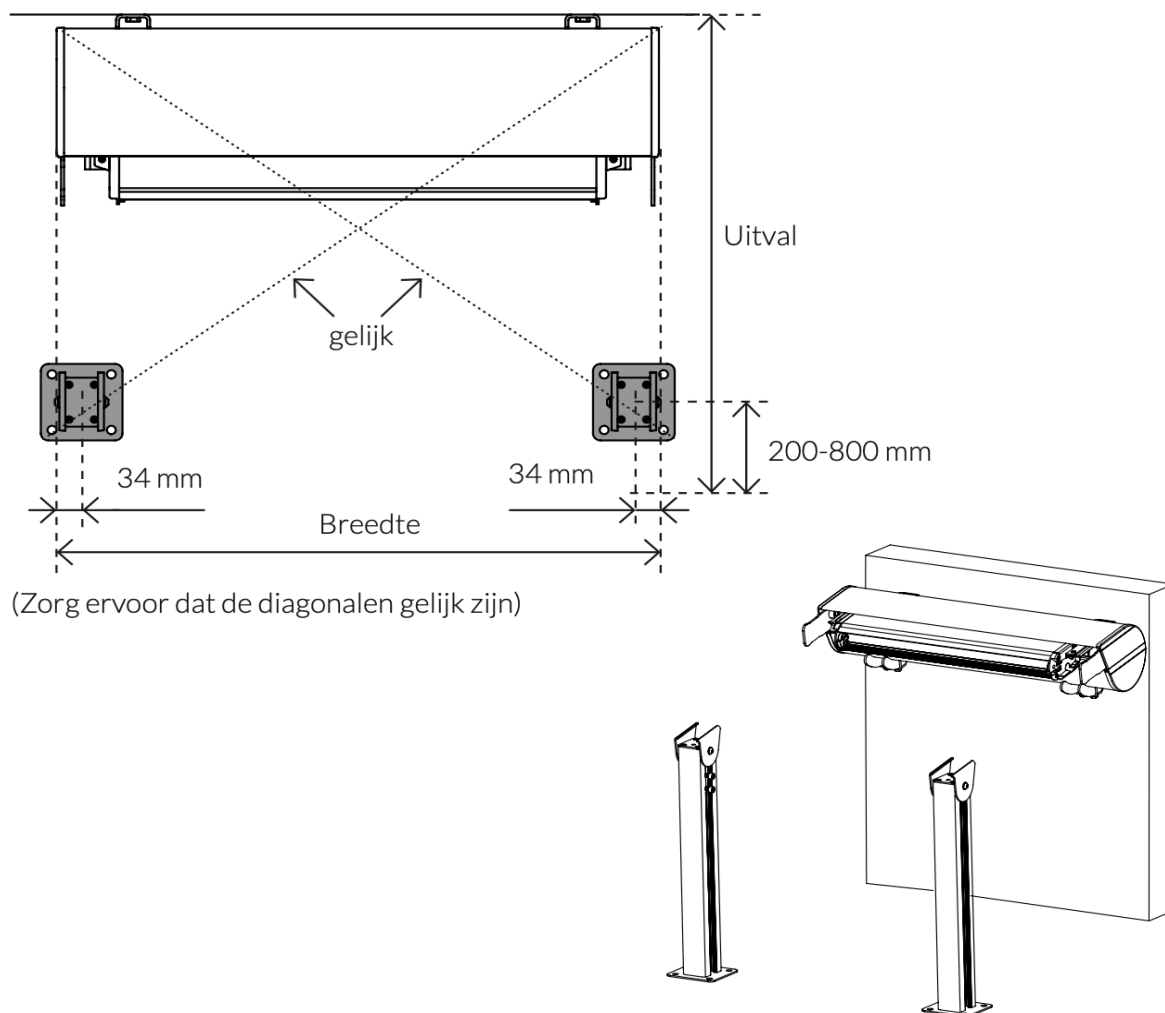


Stap 5: Monteer de geleiders

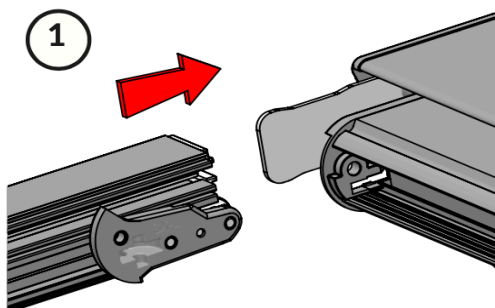

1. Schuif de geleiders aan de kapsteunen.
Vinci 250 pergola: let op dat de rits in
de inlay schuift

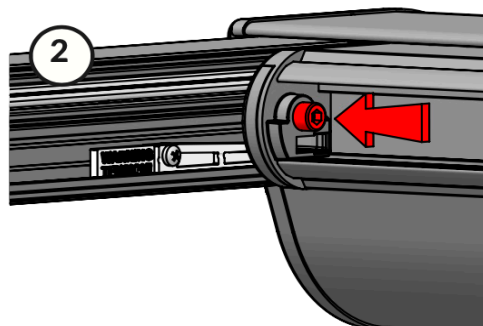


2. Laat het doek iets afrollen, en bevestig de treklijst aan de geleiders met de meegeleverde M8x20 bouten

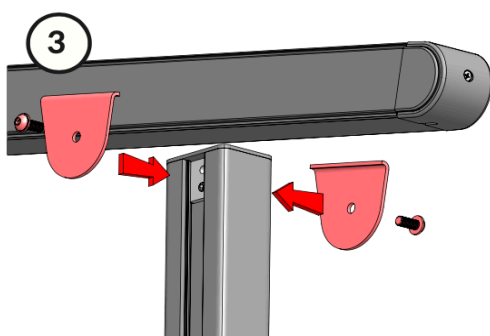


3. Bevestig de geleiders aan de staanders.
Zorg ervoor dat de geleiders parallel lopen

Stap 6: Treklijst op spanning

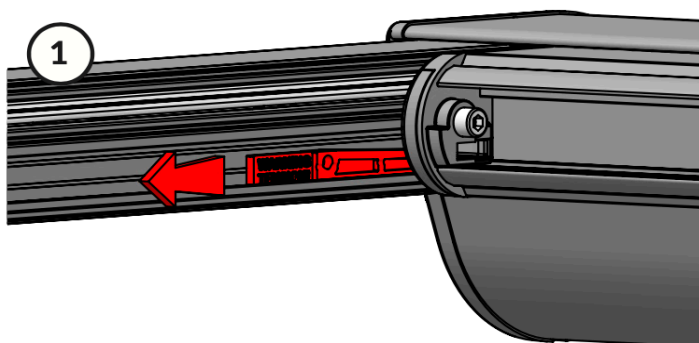


1. Laat het scherm helemaal inlopen, en verwijder de borging pennen

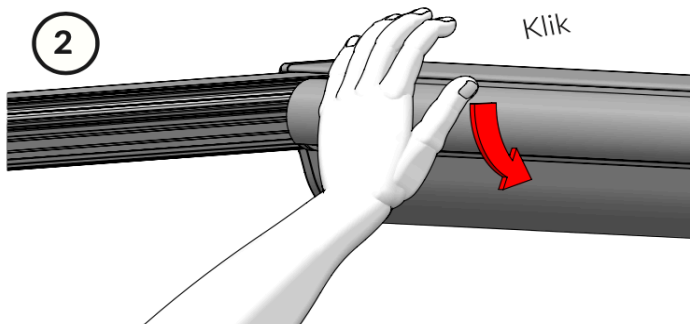


2. Klik de afdekklep op de treklijst

Stap 7: Monteer de tussenbalk

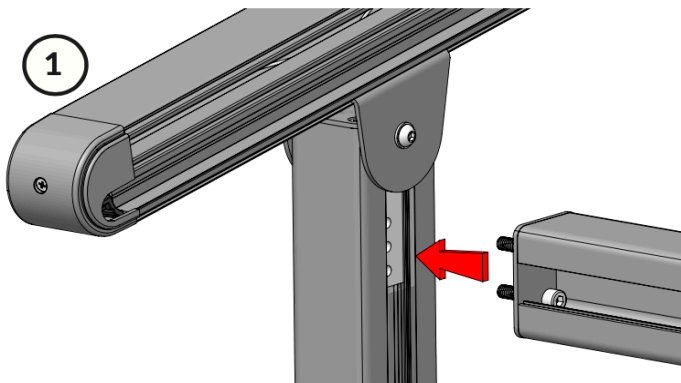

1. Monteer de tussenbalk tussen de staanders

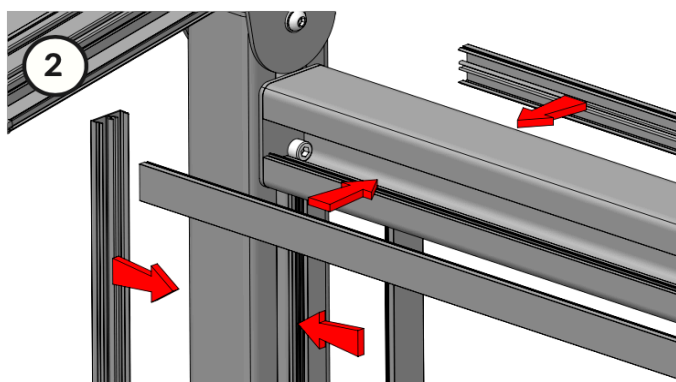


2. Klik de afdekstrippen in de staanders en tussenbalk

Stap 8: Monteer de tussenrol (indien meegeleverd)




1

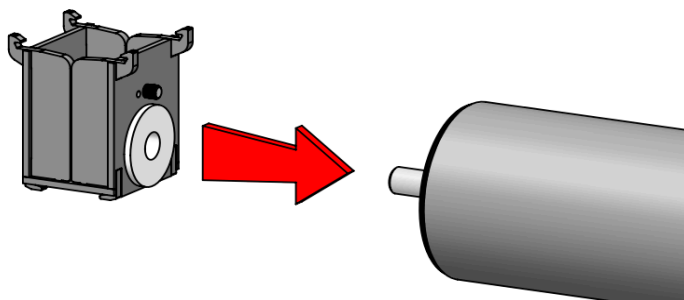

1. Bevestig de tussenrolsteunen aan de tussenrol

2

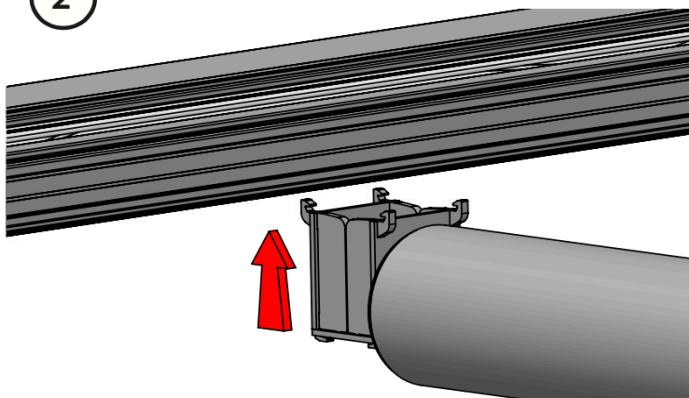

2. Bevestig de tussenrolsteunen aan de geleiders