


Omvang levering

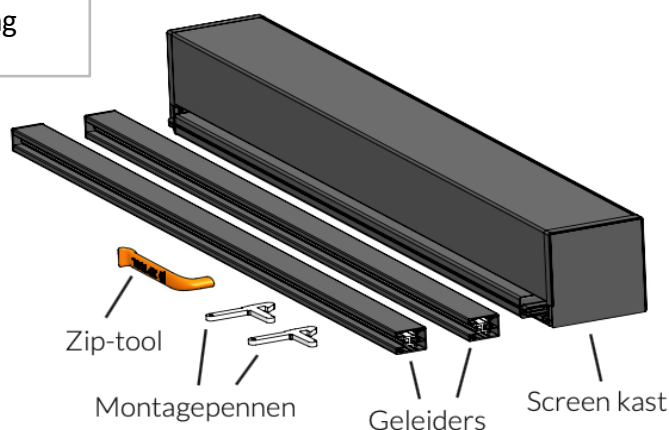

Optioneel:


- Stekker
- Snoer
- Zip tool

Algemene instructies

De montage van dit product is geheel op eigen risico.
Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel.

Stap 1: monteer de geleiders


1. Open de geleiders met de Zip-tool

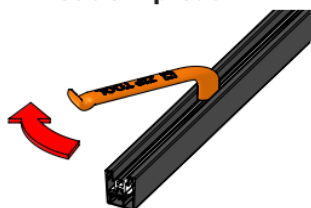



Minimaal aantal schroeven per geleider:

Geleider hoogte	Minimaal aantal schroeven
tot 100 cm	2
100 tot 220 cm	3
220 tot 400 cm	4



2. Monteer het basisdeel van de geleiders op de muur

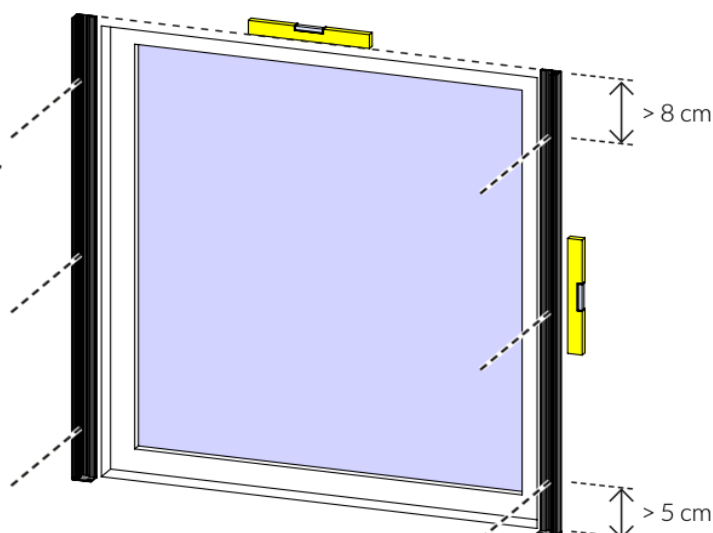

Montage op de dag

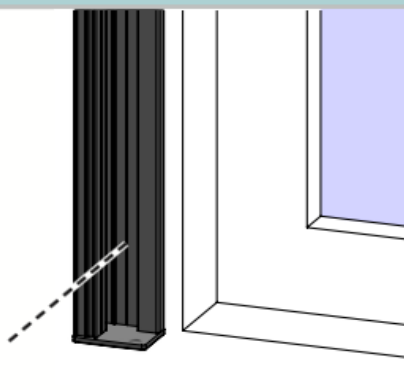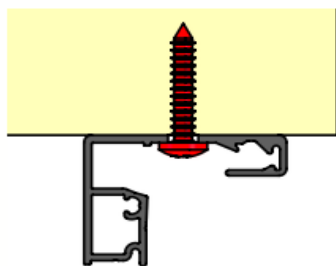


Montage in de dag

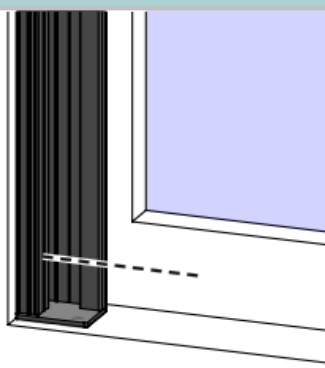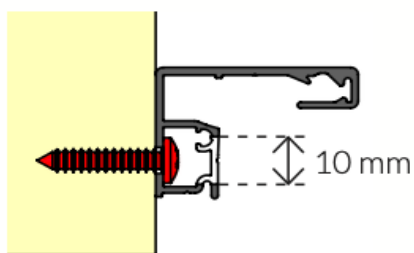

Stap 2: maak een doorvoergat voor de stroomkabel

Enkel voor 230V, niet voor Solar

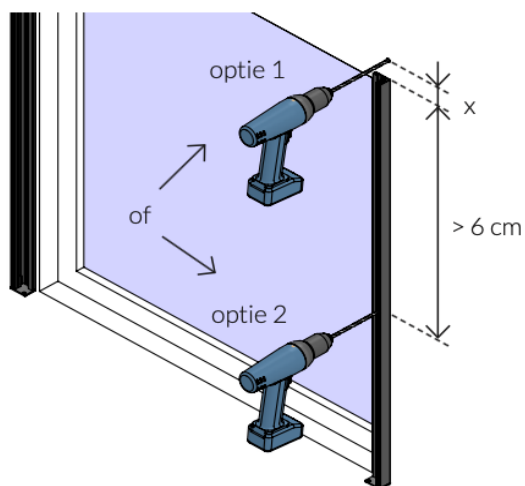

Optie 1:


Boor een doorvoer gat boven de geleider op de plek waar het snoer uit de kast komt

Nova 83: $x = 38 \text{ mm}$

Nova 103+123: $x = 43 \text{ mm}$


Optie 2:

Boor een doorvoergat door de geleider
Pas op dat de zijkant van de geleider niet wordt beschadigd.

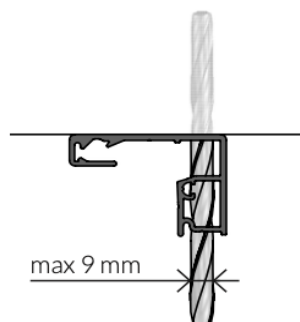


Stap 3: plaats de montagepenen en monteer de kast

BC Sunprotection -
copyright - p05

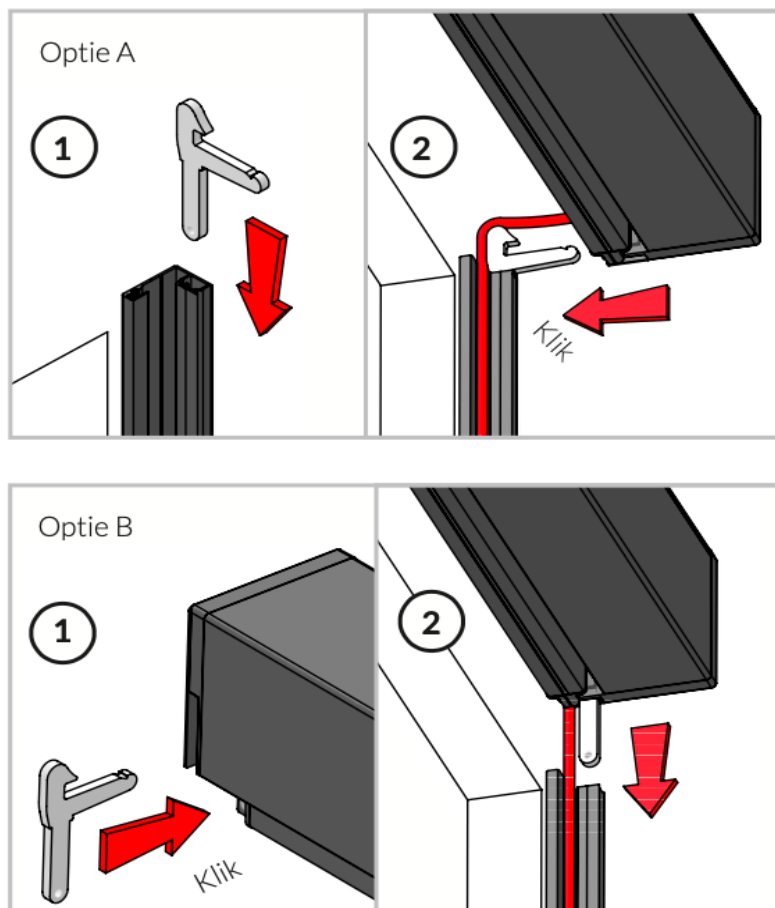

Stap 4: breng het snoer naar binnen en sluit aan

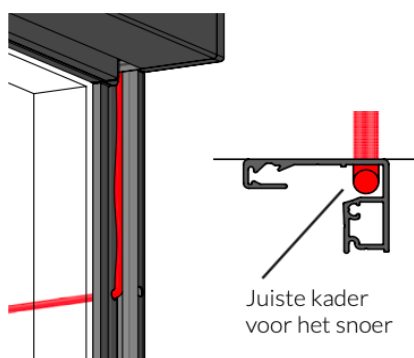


Enkel voor 230V, niet voor Solar

OPTIE 1: Draadloze bediening

Sluit het snoer aan op een stekker

OPTIE 2: Bediening met schakelaar


Sluit de schakelaar aan:

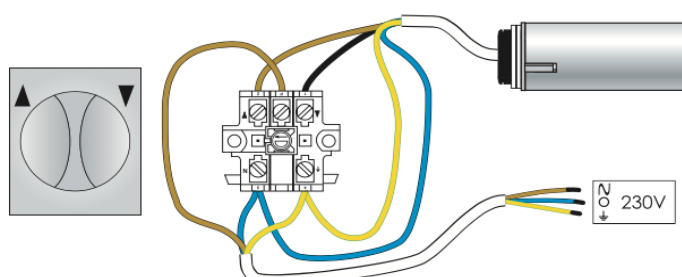


Bij foutieve draairichting:
Wissel de bruine en
zwarte motordraad

Stap 5: sluit de geleiders



BC Sunprotection -
copyright - po6

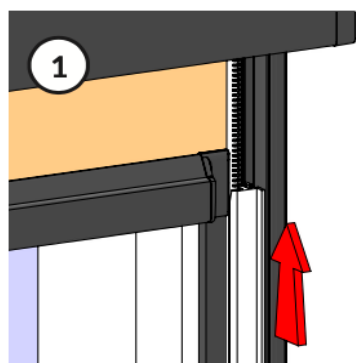

2

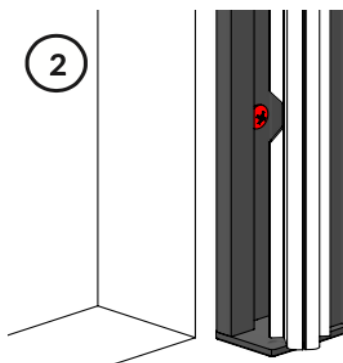


1. Schuif de inlay om de rits (alleen bij zip-screen)
2. Knip indien nodig een hap uit de inlay ter hoogte van de montage-schroeven

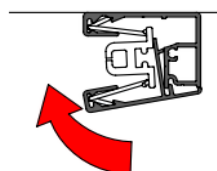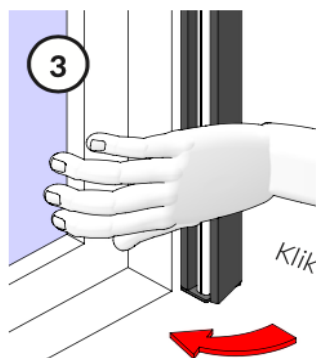


3. Sluit de geleider door het afdekprofiel aan het basisprofiel te klikken.


Screenkast demonteren

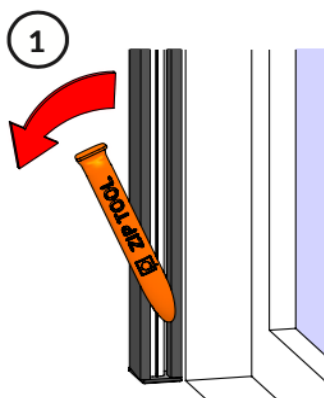

2

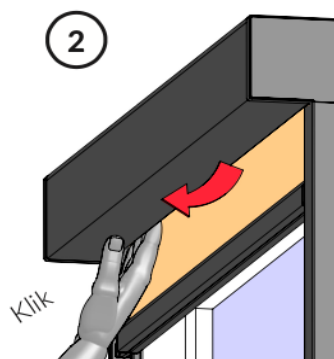

1. Open de geleiders met de Zip-tool
2. Klik de onderkap open

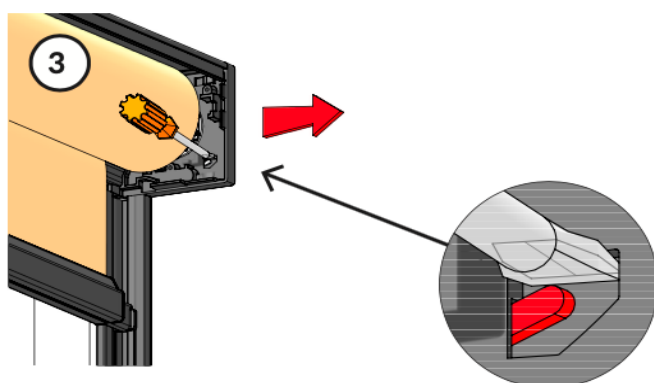

3. Ontgrendel de kast van de montagepennen, en trek de kast van de muur af.