


Montage iD Solar (1)

Inhoud van de verpakking

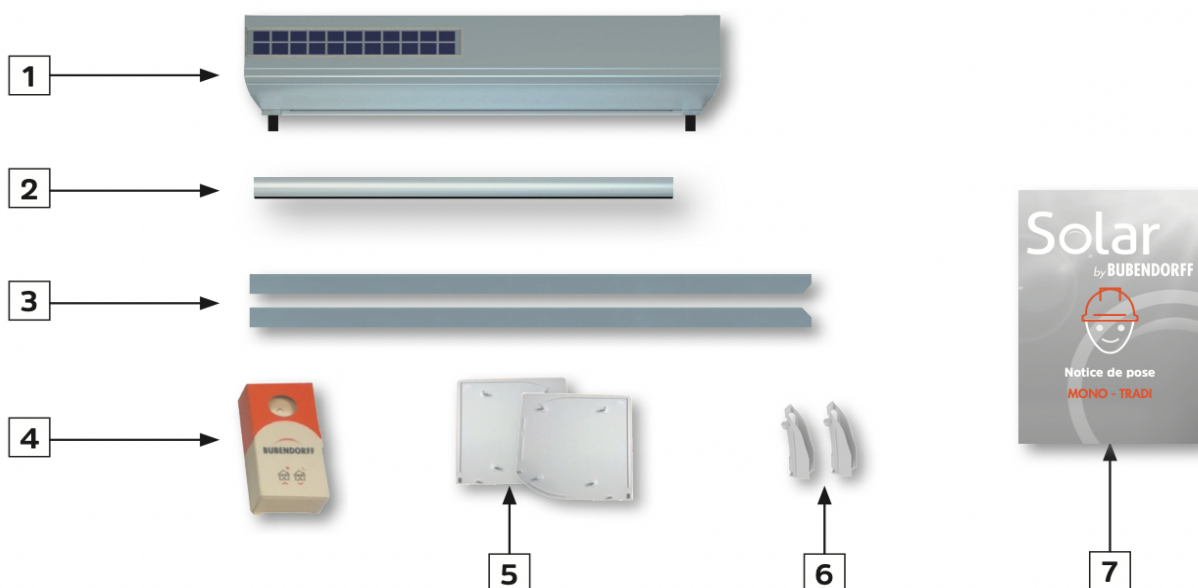

- | | |
|--------------|--|
| 1. Kast | 5. Zijkappen |
| 2. Onderlat | 6. Geleiderdoppen CLF |
| 3. Geleiders | 7. Handleiding en veiligheidsvoorschriften |
| 4. Zender | |

Materiaal te voorzien

- > Aangepast boor- en schroefmateriaal
- > Aangepaste schroeven/pluggen

Controle voorafgaand aan de montage

Controleer:

- > het aantal colli's per rolluik: 2 (kast en geleiders)
- > het totaal aantal colli's
- > de overeenstemming tussen de bestelmaten en de rolluikmaten
- > **de correcte hoofdzender van het rolluik** (SN nummer op handzender = SN nummer op onderlijst van binnen gezien)


Onze producten zijn zeer eenvoudig te plaatsen:

100% zelfdragend op de geleiders en automatische afstelling van de eindpunten

Montage iD Solar (2)

BC Sunprotection -
copyright - po4

Monteer de onderlat


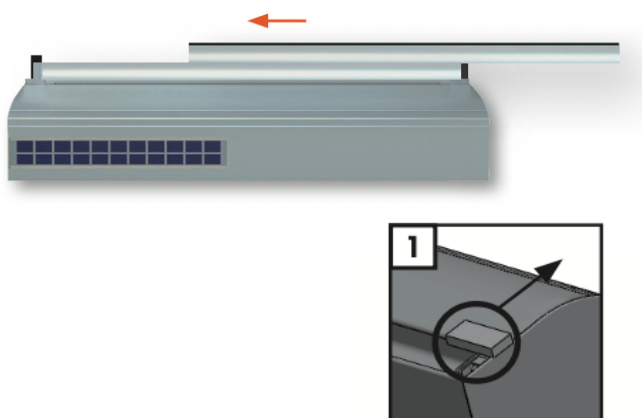


Monteer de stoppers



Meegeliefert voor MS 4 (façade)
en MS 3 vanaf 2000mm hoogte.
Bij OR rolluiken zitten deze reeds
voorgemonteerd.

Monteer de geleiders

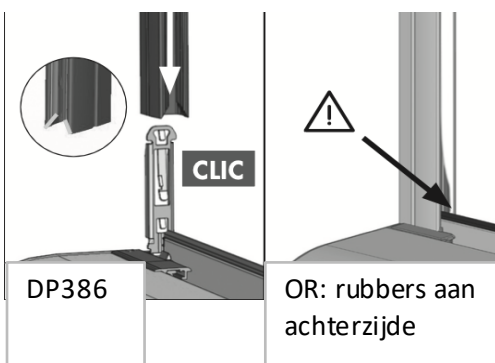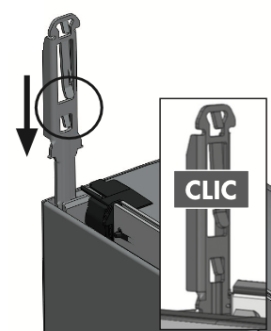

Monteer het rolluik

Presenteren



Monteren



In gebruik name



Overzicht



Monteer de zijkappen



De rubberen afdichtingen in de OR
geleiders, moeten zich steeds aan
de achterzijde van het rolluik
bevinden !