

OR: aanpassing gesloten positie (1)


BC Sunprotection -
copyright - p07

TIJDENS DE INSTALLATIE: U hebt 40min na 'ingebruikname' om deze wijziging uit te voeren.

Nà deze 40min dient u eerst een **RESET** te doen: zie verder.

Na in gebruik name van iD Solar OR, kan het gebeuren dat er - bij een gesloten pantser - enkele lamellen iets gekanteld staan. Volg onderstaande stappen om dit bij te regelen.


1. Uit te voeren op de hoofdzender: zet het rolluik in gesloten positie - de positie waarbij enkele lamellen reeds gekanteld zijn.

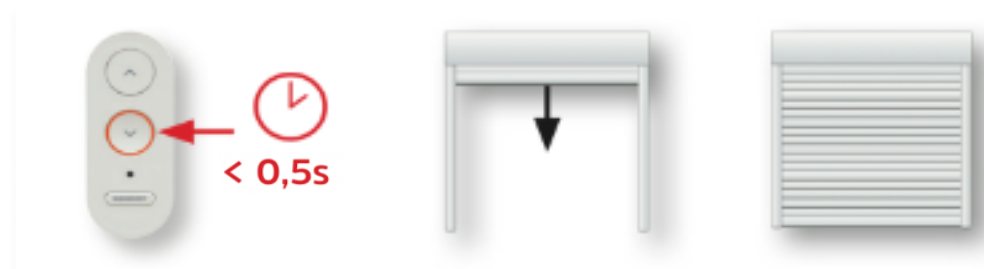

2. Aanpassen van het eindpunt onderaan.

Druk kort '**OP + BUBENDORFF**' gelijktijdig in: het pantser klimt in kleine stapjes. De lamellen zullen sluiten.

Druk op '**NEER**' aan de gewenste positie om de motor te stoppen.

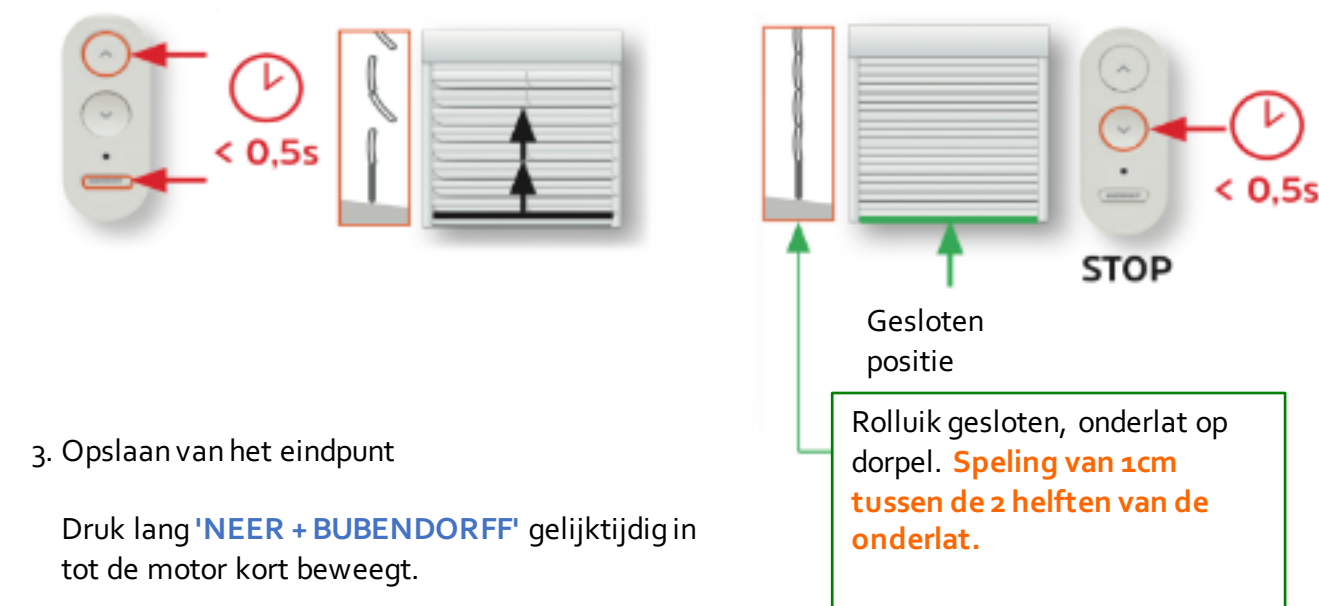

3. Opslaan van het eindpunt

Druk lang '**NEER + BUBENDORFF**' gelijktijdig in tot de motor kort beweegt.



De nieuwe eindpositie is nu ingeleerd. Laat het rolluik nog 1x omhoog en omlaag lopen om de eindposities te controleren.

OR: aanpassing gesloten positie (2)

BC Sunprotection -
copyright - po8

NÁ 40 MIN NA DE INSTALLATIE: Indien het OR rolluik niet correct werd afgesteld, kan het gebeuren dat na verloop van tijd - bij een gesloten pantser - enkele lamellen gekanteld staan.

1. Uit te voeren op de hoofdzender: zet het pantser ca in het midden.


Zorg dat "Auto Pilot NIET actief is (LED op zender = **ROOD**)



Auto Pilot = OFF.

2. Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.


Laat dan de '**NEER**' los. Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.

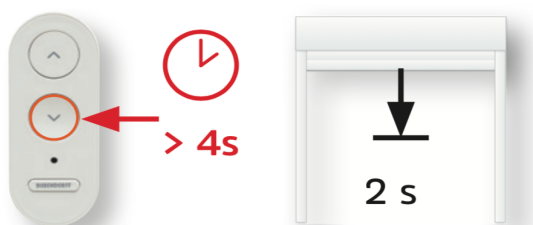


3. Aanpassen van de eindpunten.

Druk kort op '**NEER**' om het pantser naar onder te laten lopen.

Stop het pantser op **ca 50mm** van de gewenste onderste eindpositie.

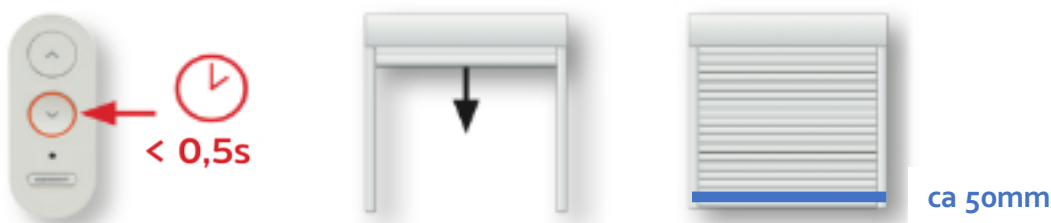

Druk kort '**NEER + BUBENDORFF**' gelijktijdig in:
het pantser zakt in kleine stapjes.

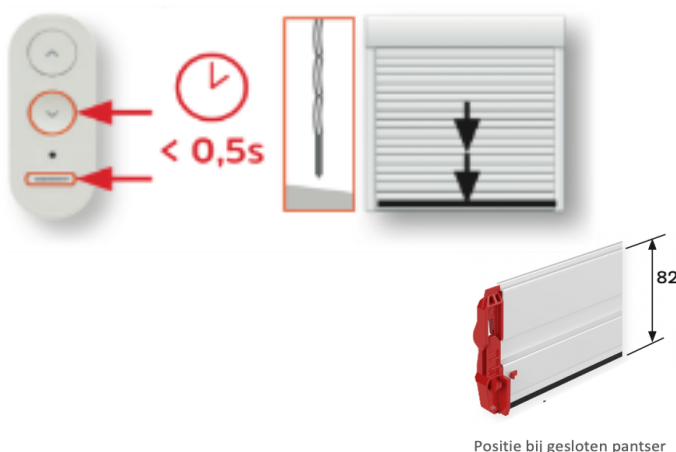

Druk op '**NEER**' aan de gewenste positie om het rolluik te stoppen. Zorg er hierbij voor dat de 2 delen van de onderlat een speling hebben van ca 10mm. Op die manier komt er geen druk op de onderste helft van de onderlat.



4. Opslaan van het eindpunt

Druk lang '**NEER + BUBENDORFF**' gelijktijdig in tot de motor kort beweegt.



Rolluik gesloten, onderlat op dorpel. **Speling van 1cm tussen de 2 helften van de onderlat.**

De nieuwe eindpositie is nu ingeleerd.
Laat het rolluik nog 1x omhoog en omlaag lopen om de eindposities te controleren.